



KFZ - WARNMARKIERUNGSSET

- 1 Frontmarkierung links
- 2 Frontmarkierung rechts
- 3 Kotflügel Fahrer
- 4 Kotflügel Beifahrer

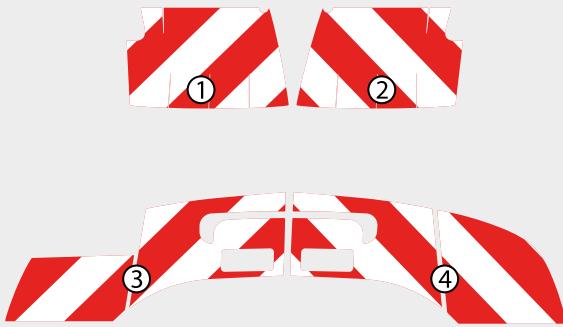

Modell: Mercedes-Benz Unimog, Typ: U530, Baujahr: ab 2013

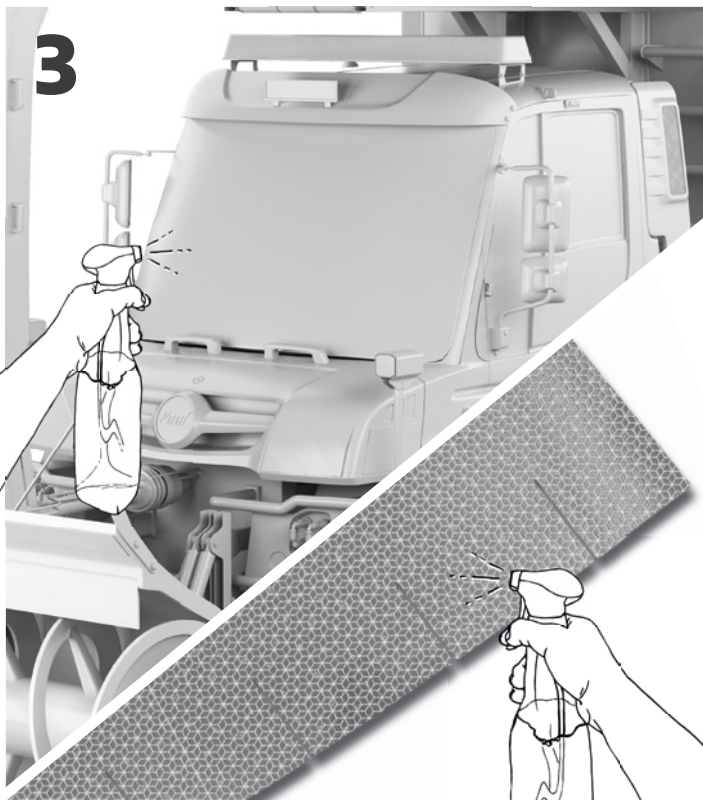

Besprühen Sie mit dem Applikationspray sowohl den Untergrund als auch (nach dem Entfernen des Silikonpapieres) die klebende Seite der Folie. Durch vorsichtiges Schieben können Sie die Warnmarkierung nun verkleben.



FERTIG!