


VERARBEITUNGSANLEITUNG **BRILLIANT®** REFLEX-TRANSFERFILM **C777**

SO GEHEN SIE VOR:

1

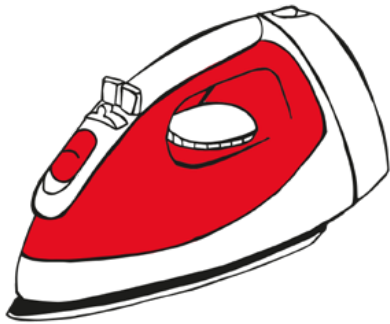


Stellen Sie die Bügeleisentemperatur auf 121 bis 135° C (ohne Dampf).

2



Legen Sie das Kleidungsstück auf eine ebene, bügelfeste Fläche und glätten Sie alle Falten.

3

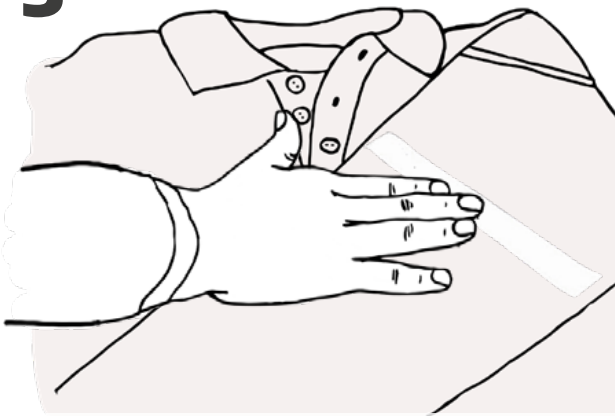

Platzieren Sie die zugeschnittene Folie auf der gewünschten Stelle (graue Rückseite auf die Textile, nicht über Nähte und Säume).

4

Ein Bügeltuch oder silikonbeschichtetes Zwischenpapier für empfindliche oder beschichtete Kleidungsstücke verwenden.

5



Bügleisen für 15 bis 20 Sekunden mit mittlerem bis kräftigem Druck auf die entsprechende Stelle pressen (NICHT bügeln, nur drücken). 1 – 2 Mal umsetzen, da sonst im Bereich der Düsen kein Druck ausgeübt werden kann.

6



Textile etwas abkühlen lassen und die sich lösende Trägerfolie vom Aufbügler abziehen.

FERTIG!



ACHTUNG: Die Waschmaschinenfestigkeit des Produkts erhöht sich durch eine höhere Temperatur und einen stärkeren Druck bei der Anbringung. Die Aufbügler haften nicht auf jedem Gewebe (etwa Strümpfen oder Kleidung mit wasserabweisender Imprägnierung).

Stand: Oktober 2016