


VERARBEITUNGSANLEITUNG 3M™ SCOTCHLITE™ REFLEX-TRANSFERFILM 5637 SEGMENTIERT

SO GEHEN SIE VOR:

1

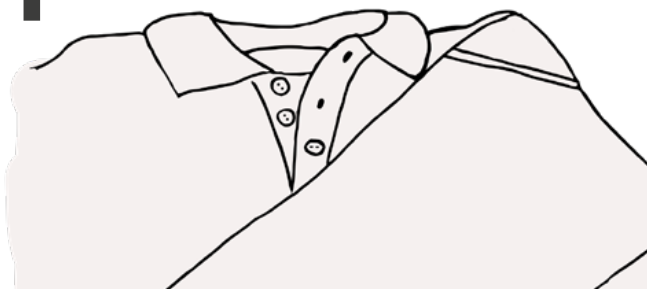


Auf einer ebenen Arbeitsfläche arbeiten, um eine gleichmäßige Wärme- und Druckverteilung zu gewährleisten. Den Film nicht über Nähte oder Säume applizieren.

3



Das Bügeleisen mit 2 bar für ca. 15 Sekunden bei 165° C gleichmäßig andrücken (ohne Dampf).

2

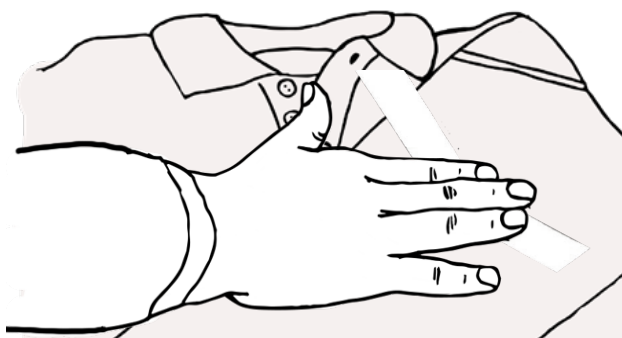

Den Transferfilm mit der Klebstoffseite nach unten auf das Gewebe platzieren. Die reflektierende Oberfläche dabei mit einem Bügeltuch abdecken.

4



Hinweis: Die optimalen Temperatur- und Druckwerte für das Applizieren sind je nach Trägermaterial und eingesetzter Methode unterschiedlich. Hersteller sollten für jede einzelne Anwendung zunächst Prüfungen durchführen, um die entsprechenden Parameter zu ermitteln.

Stand: Oktober 2016