

## VERARBEITUNGSANLEITUNG 3M™ SCOTCHLITE™ REFLEX – TRANSFERFILM 5807

SO GEHEN SIE VOR:

ZUERST DAS KLEIDUNGSSTÜCK OHNE WEICHPÜLER WASCHEN UND BÜGELN.

1




Bügeleisen einschalten und auf 150° C – 175° C regulieren.  
(Einstellung Baumwolle, ohne Dampf.)

2



Textil auf eine ebene, feste und hitzebeständige Oberfläche legen.

3

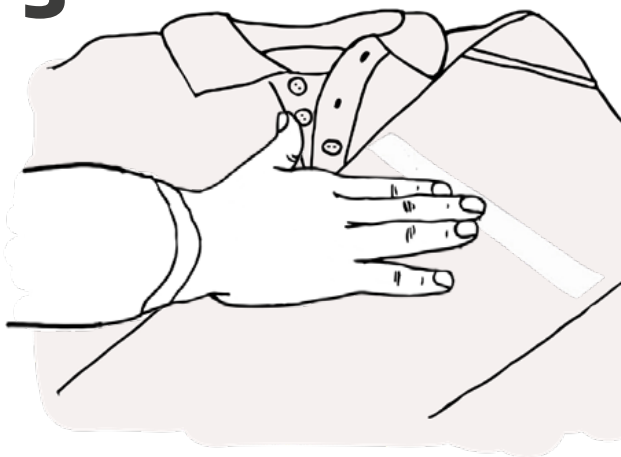

Folie auf der gewünschten Stelle des Kleidungsstückes platzieren. (Klebefläche nach unten, nicht über Nähte und Säume)

4

Ein Bügeltuch oder silikonbeschichtetes Zwischenpapier für empfindliche oder beschichtete Kleidungsstücke verwenden.

5



Bügeleisen ca. 15 Sek. auf den Transferfilm pressen (ohne Wasserdampf), 1 – 2 Mal umsetzen, da sonst im Bereich der Düsen kein Druck ausgeübt werden kann. Nicht bügeln, nur drücken!

6



Kleidungsstück etwas abkühlen lassen, dann Trägerfolie entfernen.

### FERTIG!

Stand: Oktober 2016